

## کتابچه راهنمای فنی گیم کامپیوتری

# THE SWARM



For More Information, Visit MANICK Gaming | [www.MANICKK.com](http://www.MANICKK.com)

All right reserved for manick games



## فهرست راهنما:

۳	..... هشدارها و ایمنی
۴	..... عملکرد دستگاه
۴	..... دستورالعمل راه اندازی وسیله تفریحی
۵	..... جدول اطلاعات و مشخصات دستگاه
۶	..... منو تنظیمات
۱۱	..... تست و کالیبره کردن تفنگ ها
۱۳	..... عیب یابی
۱۴	..... نقشه سیم کشی برد i/o

ارتباط با ما :

[WWW.MANICKK.IR](http://WWW.MANICKK.IR)

0911-911-1823

0935-743-9177

**هشدار عمومی و ایمنی:**

- عدم کارکرد درست این دستگاه می تواند منجر به سوء عملکرد یا حادثه شود لطفا قبل از شروع بازی و مونتاژ ، این کتابچه ی راهنما را بخوانید.
  - مطمئن باشید که دستگاه را همانطور که در این راهنما توضیح داده شده است، اجرا کنید.
  - این راهنما را در صورت لزوم نگه دارید و برای استفاده آماده باشید.
  - اگر دستگاه نتواند به طور صحیح عمل کند، بلافاصله دستگاه را خاموش کنید و با شرکت سازنده تماس بگیرید
  - این دستگاه برای استفاده در فضای سرپوشیده ساخته شده است، در فضای روباز و در معرض آفتاب از آن استفاده ننمایید.
  - بعد از مونتاژ نهایی و قبل از استفاده از وسیله ویدیو گیم موتور با استفاده از فیسکر های زیرین ، مانع حرکت وسیله شوید
  - ابتدا دستگاه را به پس از جانمایی به صورت کامل نصی کنید و سپس برق آن را متصل کنید، برای اطمینان بیشتر از محافظ برق مناسب برای دستگاه استفاده نمایید.
  -
- کتابچه راهنمای فنی وسیله تفریحی گیم توسط شرکت مانیک، در تاریخ خرداد 1396 تهیه و تنظیم شده است. لذا از تمام مالکین یا بهره برداران این وسیله تقاضا می شود ، هرگونه تغییر در وسیله را گزارش داده و با مراجعه به شرکت ، کتابچه راهنما را به روز نمایید ، تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
- توجه:** برای هرگونه فعالیت بر روی وسیله تفریحی ( مثل: بهره برداری ، مونتاژ ، دمونتاژ و ..... ) این کتاب راهنما را بصورت کامل بخوانید

**هشدار: حمل و نقل وسیله تفریحی**

این وسیله تفریحی دارای قطعات حساس و شکننده می باشد لذا هنگام حرکت و انتقال مراقب باشید . از حرکت های خشن ، پرتاب، سقوط از ارتفاع و ضربه خودداری نمایید .

**هشدار: قطع برق هنگام سرویس و حرکت**

قبل از حرکت دادن وسیله ، هنگام نظافت درون جعبه کنترل یا تعمیرات وسیله ، حتما منبع قدرت (برق ورودی) از وسیله جدا گردد .

**عملکرد دستگاه:**

1. سکه را وارد کرده و دکمه start را برای اسلحه ای که می خواهید استفاده کنید فشار دهید
2. یکی از مراحل را انتخاب کرده و وارد بازی بشوید.
3. بازیکن به صورت خودکار حرکت میکند، بوسیله ماشه و شلیک بر روی هیولاهای و موجودات بیگانه امتیاز کسب میکنید، توجه داشته باشید که به انسانها نباید شلیک کنید.
4. با شلیک روی المانهای مختلف داخل بازی می توانید امتیاز کسب کنید و مراحل مخفی را باز کنید
5. بعد از اتمام بازی یک شمارش معکوس در بالای صفحه ظاهر می شود که برای ادامه بازی در صورت لزوم میتوانید با وارد کردن سکه و زدن کلید استارت مجدد وارد بازی شوید.

**دستورالعمل نصب و راه اندازی:**

- ✓ قبل از روشن کردن، دستگاه را از لحاظ ظاهری بررسی نمایید
- ✓ قفل چرخ ها را پایین آورده تا دستگاه در جای خود ثابت گردد
- ✓ سکه مخصوص خود را در شیار مخصوص دستگاه ژتون خور قرار دهید
- ✓ سیم برق را به محل تعبیه شده در پشت دستگاه وصل کرده و به برق وصل کنید
- ✓ تنظیمات سکه به صورت پیش فرض تنظیم شده می باشد که با مراجعه به منو مربوطه در این کتابچه می توانید تغییرات لازم را انجام دهید
- ✓ بازی را بررسی کنید و تا همه چیز به درستی کار کند. در صورتی که بخشی کار نمی کرد یا بازی مشکل داشت می توانید با بخش خدمات تماس بگیرید

## جدول اطلاعات گیم های کامپیوتری



تیراندازی	نام وسیله
گروه مانیک	سازنده
اکشن/تفنگی	نوع بازی
1396	سال ساخت
10 سال	عمر وسیله
1 نفر	تعداد اپراتور
2 نفر	ظرفیت
220 ولت/50 هرتز/1/5 آمپر	ولتاژ ورودی
0 تا 50 درجه سانتی گراد	درجه حرارت

## کلید تنظیمات و منوها:

1. درب سکه را باز کنید و کلید menu را فشار دهید تا وارد منوی اصلی اپراتور شوید
2. با استفاده از کلیدهای ولوم بالا و ولوم پایین گزینه مورد نظر را همانطور که مشخص می شود انتخاب کنید
3. دکمه انتخاب یا select را برای باز کردن یک زیر منو یا آیتم مورد نظر انتخاب کنید
4. برای تغییر تنظیمات یک آیتم مورد نظر؛ روی گزینه رفته کلید انتخاب را بزنید و از کلیدهای ولوم بالا و ولوم پایین برای تغییر تنظیمات استفاده کنید و در آخر کلید منو را برای خروج فشار دهید
5. گزینه آخر در هر یک از زیر منوها شما را به منوی قبلی برمیگرداند
6. پس از بازگشت به منوی اصلی گزینه Resume Game را برای بازگشت به بازی انتخاب کنید



**Machine Settings**

December 12, 2012 10:17:42 AM

**Settings**

Master Volume: 15

Attract Volume (Relative to Master): 90

Attract Audio: On

Service Credits Switch: Enable

Gun Feedback (Solenoid): Enable

3D Display (3D Monitor Required): Enable

3D Monitor Model: Panasonic\_TC-L47ET5

Test IR Transmitter (TV Remote)

Power cycle the machine after changing the 3D Display and/or 3D Monitor


Service Credits: 0

Paid Credits: 0

Player 1 Trigger – Up  
Player 2 Trigger – Down


Player 1 Start – Cancel/Back  
Player 2 Start – Select

گزینه های منو	شرح عملکرد
Master Volume	تنظیم حجم کلی صدای دستگاه
Attract Audio	تنظیم صدای داخل بازی
Service Credits Switch	در صورت فعال بودن با زدن کلید سرویس می توانید سکه بازی اضافه کنید
Gun Feedback (Solenoid)	تنظیمات فعالسازی و غیرفعال سازی ویبره تفنگ

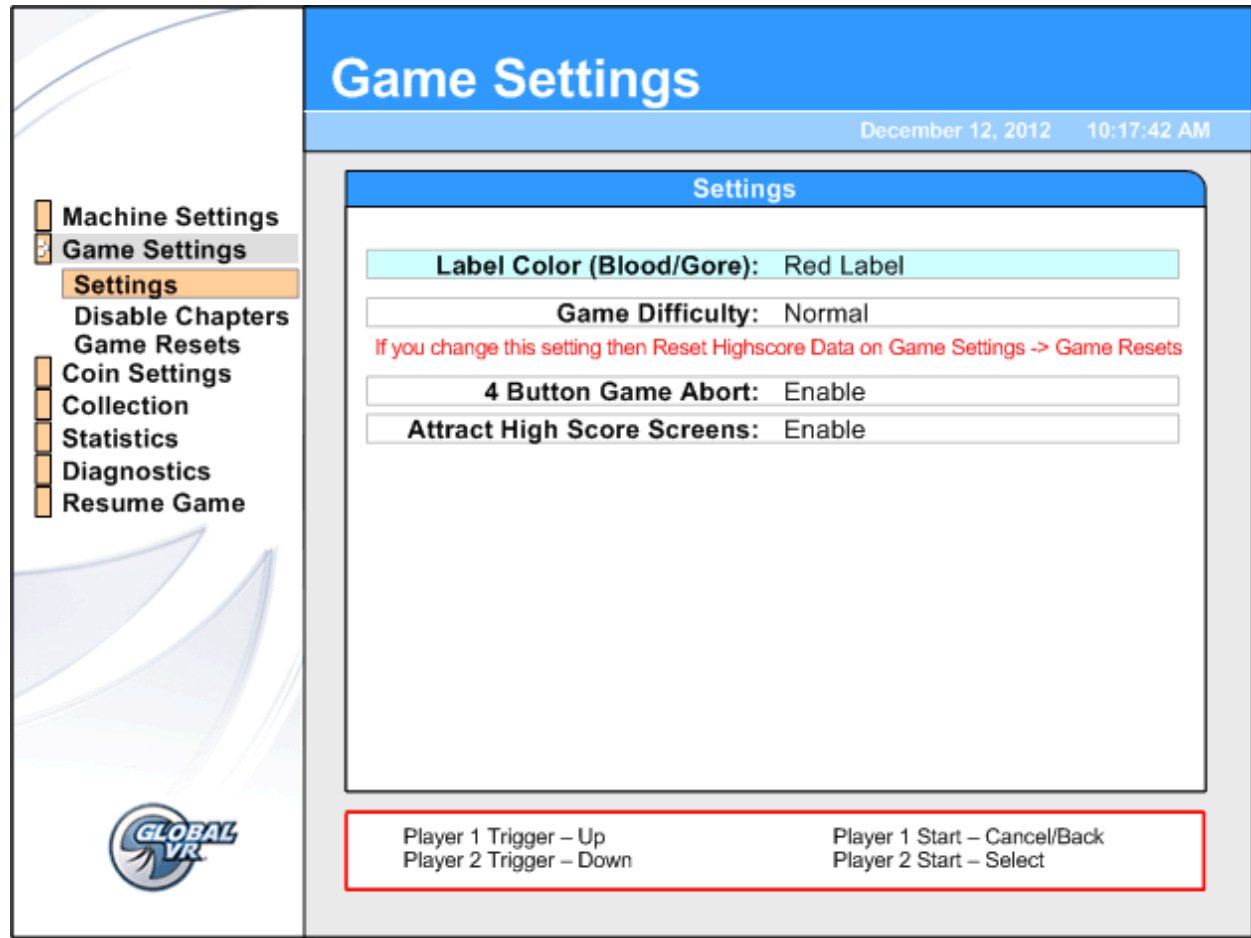

گزینه های منو	شرح عملکرد
Label Color (Blood/Gore)	بازی دارای برچسب های قرمز وزرد می باشد که با انتخاب برچسب قرمز، سرباز مقدار خون بیشتری به دست می آورد و بوسیله برچسب های زرد مقدار خون کمتر و نمی تواند به انسانها شلیک کند
Game Difficulty	تنظیم میزان سختی بازی
4 Button Game Abort	در صورت فعال بودن با فشردن هر دو کلید استارت می توان بازی را قطع کرد
Attract High Score Screens	تنظیم نمایش بیشترین امتیاز



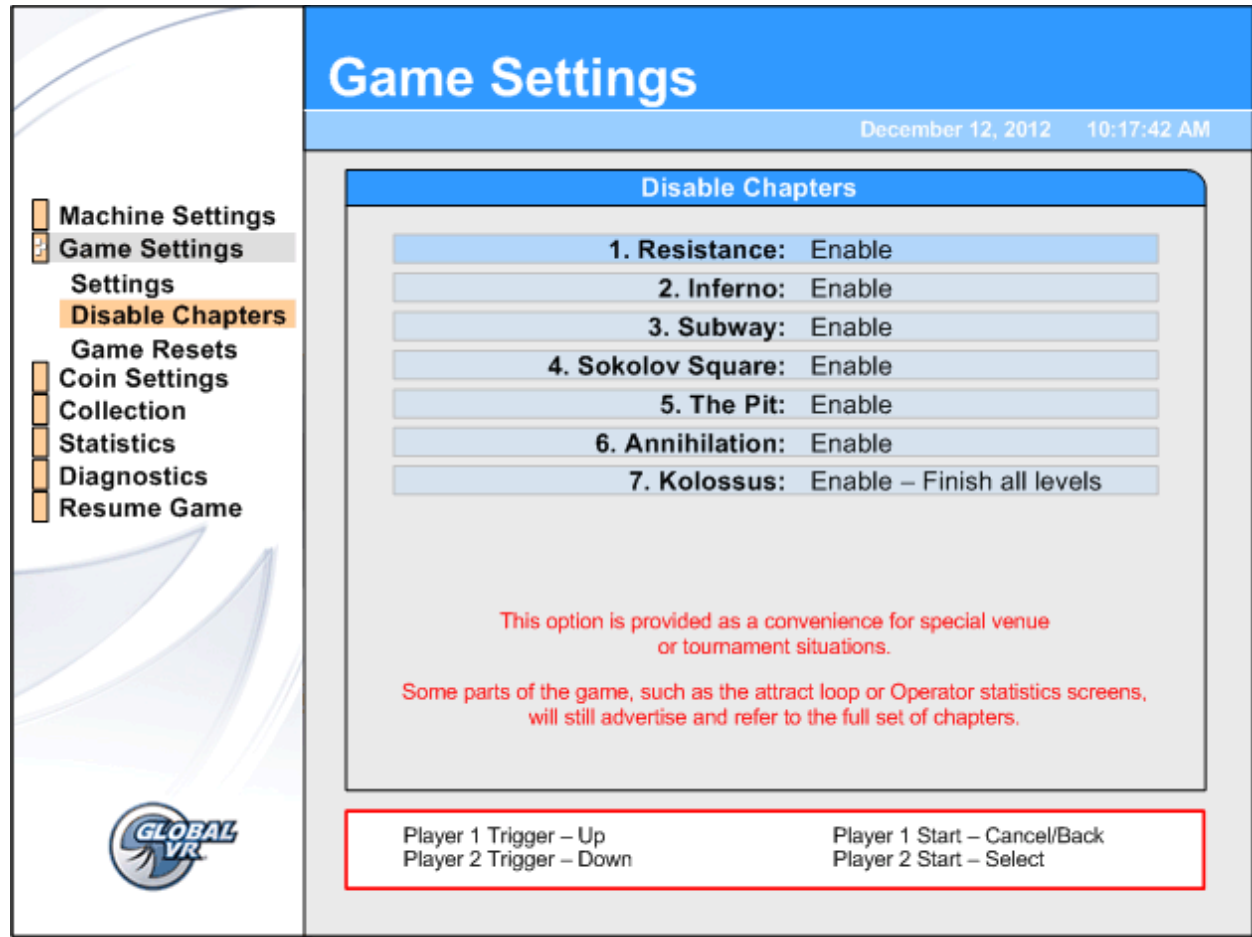

در این مرحله می توان مراحل بازی را فعال یا غیر فال کرد

مرحله 7 زمانی فعال می شود که تمام مراحل را بازیکن تمام کرده باشد

**Coin Settings**

December 12, 2012 10:17:42 AM

**Configuration**

Free Play: Disable

Money Display Prompt: Insert Credits

Paid Credits: 0

Reset Paid Credits

Service Credits: 1


Reset Service Credits

Player 1 Trigger – Up  
Player 2 Trigger – Down

Player 1 Start – Cancel/Back  
Player 2 Start – Select

گزینه های منو	شرح عملکرد
Free Play	تنظیم بازی رایگان
Money Display Prompt	تنظیم متن نوشته ژتون در بازی سکه، کارت، و ...
Paid Credits	نمایش تعداد اعتبار دریافت شده
Service Credits	نمایش تعداد اعتبار لازم

## تست و کالیبره تفنگ ها بر روی صفحه نمایش:

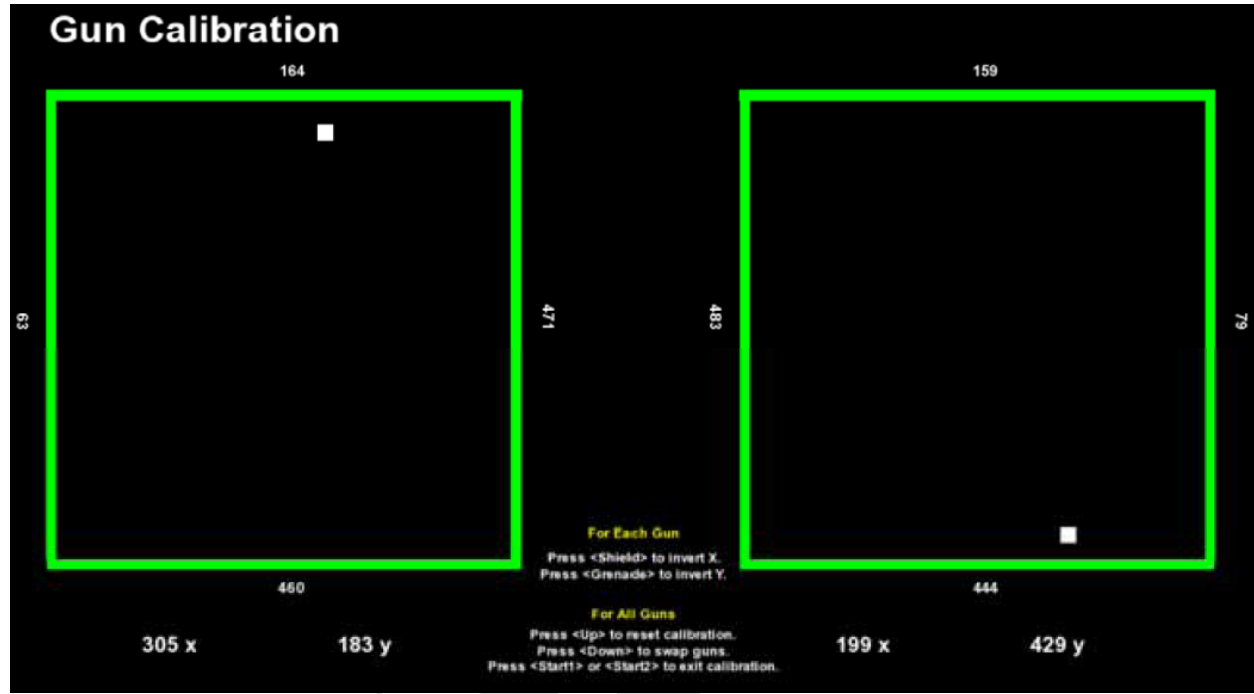


- منو تنظیم و کالیبره تفنگ را انتخاب کنید. لیست هایی در سمت چپ و راست صفحه مشاهده می کنید که هر کدام اطلاعات مربوط به تفنگ ها را نشان می دهد
- یکی از تفنگ ها را حرکت داده و آیکون مربوطه به آن را مشاهده کنید. زمانیکه کالیبره درست باشد شما باید قادر به حرکت آیکون در سراسر لبه صفحه نمایش باشید. توجه داشته باشید که اعداد مختصات در کنار X و Y روی صفحه نمایش به همان اندازه تغییر می کنند
- کلید up را فشار دهید تا کالیبره تفنگها ریست شود، سپس خط های صفحه های مربوط به تفنگ 1 و 2 به رنگ قرمز در می آیند که با حرکت تفنگها به سمت هر جهت از خطها، خط ها به رنگ سبز در می آیند که در این صورت تفنگ ها کالیبره می شوند
- swap guns برای جا به جایی تفنگها با یکدیگر از داخل بازی می باشد
- invert gun x or y axis : جا به جایی خط های محور X و Y ، زمانی که حرکت تفنگ ها در جهت X یا Y برعکس باشد.
- برای برعکس کردن محور X (یک طرف به طرف) ، دکمه Shield (مستطیل) را روی اسلحه فشار دهید.
- برای وارونه کردن محور Y (بالا و پایین) ، دکمه نارنجک (گرد) را روی اسلحه فشار دهید.
- با زدن کلید استارت 1 یا استارت 2 می توانید از منو خارج شوید

**عیب یابی وسیله :**

مشکل/خطا	علت احتمالی	راه حل
دستگاه خاموش است	وسیله به برق وصل نشده است	کابل ورودی را بررسی و برق را به دستگاه متصل کنید
	وسیله روشن نیست	کلید برق ورودی در پشت دستگاه را در حالت روشن قرار دهید
	فیوز ورودی سوخته است	فیوز ورودی را بررسی کرده و در صورت معیوب بودن تعویض کنید
مشاهده پیام No signal	کلید اصلی وسیله در حالت خاموش است	کلید برق ورودی در پشت دستگاه را در حالت روشن قرار دهید
	کابل تصویر متصل نیست	کابل تصویر مانیتور را چک کرده و از اتصال آن مطمئن شوید
مانیتور تصویر ندارد	کامپیوتر روشن نشده است	کامپیوتر را به صورت دستی روشن کنید
	برق صفحه نمایش متصل نیست	کابل برق مانیتور را بررسی و به برق متصل کنید
بازی صدا ندارد	کابل های سیستم صدا متصل نیست	کابل های سیستم صدا را بررسی و در صورت عدم اتصال آنرا متصل کنید
	میزان صدا روی 0 تنظیم شده است	مراجعه شود به تنظیمات صدا
	آمپلی فایر خاموش است	برق ورودی و کلید روشن/خاموش دستگاه آمپلی فایر را چک کنید

➤ در صورت وجود هرگونه مشکل غیر قابل حل می توانید با شرکت جهت رفع عیب تماس بگیرید

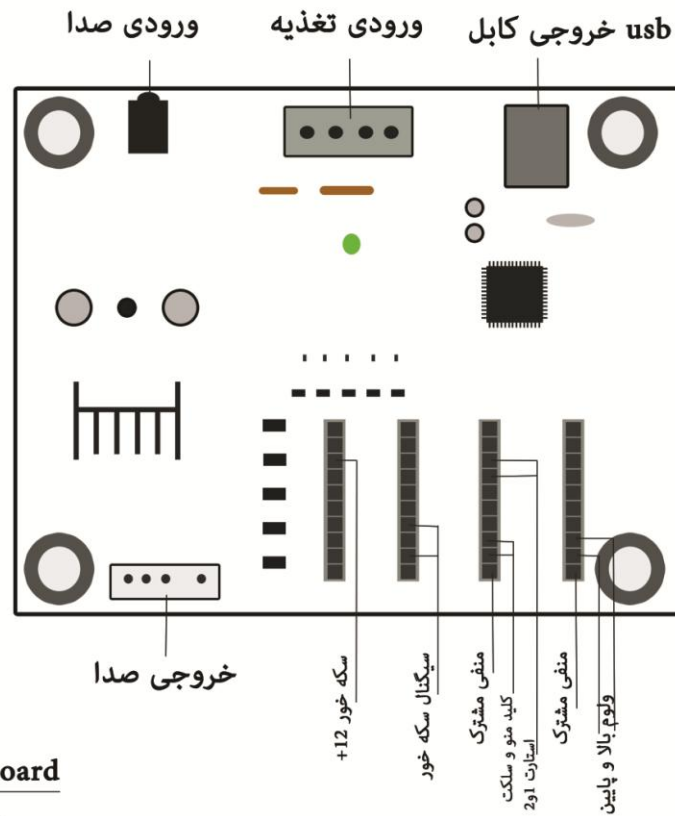

ارتباط با ما :

WWW.MANICKK.IR

0911-911-1823

0935-743-9177