

POPCORN



For More Information, Visit MANICK Gaming | www.MANICKK.com

All right reserved for manick games

هشدار عمومی و ایمنی:

- عدم کارکرد درست این دستگاه می تواند منجر به سوء عملکرد یا حادثه شود لطفا قبل از شروع بازی و مونتاژ ، این کتابچه ی راهنما را بخوانید.
 - مطمئن باشید که دستگاه را همانطور که در این راهنما توضیح داده شده است، اجرا کنید.
 - اگر دستگاه نتواند به طور صحیح عمل کند، بلافاصله دستگاه را خاموش کنید و با شرکت سازنده تماس بگیرید
 - این دستگاه برای استفاده در فضای سرپوشیده ساخته شده است، در فضای روباز و در معرض آفتاب از آن استفاده ننمایید.
 - ابتدا دستگاه را به پس از جانمایی به صورت کامل نصی کنید و سپس برق آن را متصل کنید، برای اطمینان بیشتر از محافظ برق مناسب برای دستگاه استفاده نمایید.
- کتابچه راهنمای فنی وسیله تفریحی گیم توسط شرکت مانیک، در تاریخ خرداد 1396 تهیه و تنظیم شده است. لذا از تمام مالکین یا بهره برداران این وسیله تقاضا می شود ، هرگونه تغییر در وسیله را گزارش داده و با مراجعه به شرکت ، کتابچه راهنما را به روز نمایید ، تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

هشدار : حمل و نقل وسیله تفریحی

این وسیله تفریحی دارای قطعات حساس و شکننده می باشد لذا هنگام حرکت و انتقال مراقب باشید . از حرکت های خشن ، پرتاب، سقوط از ارتفاع و ضربه خودداری نمایید .

هشدار : قطع برق هنگام سرویس و حرکت

قبل از حرکت دادن وسیله ، هنگام نظافت درون جعبه کنترل یا تعمیرات وسیله و هرگونه بررسی و سرویس حتما منبع قدرت (برق ورودی) از وسیله جدا گردد

عملکرد دستگاه:

ابتدا بازیکن سکه را وارد قسمت ورودی سکه می کند(در دستگاههایی که کارتخوان نصب شده است ،کارت را می کشد)،زمانی که سکه شناسایی شد برروی نمایشگر تعداد سکه وارد شده نمایش داده می شود. سپس موتور دمنده دستگاه با شمارش معکوس فعال شده و توپ هایی از محل خروجی تعبیه شده خارج می گردد.بازیکن باید بوسیله دسته بازی که سببی بر روی آن تعبیه شده است سعی بر گرفتن توپها بکند.بعد مدت زمان مشخص زمان بازی تمام وموتور دمنده خاموش می گردد.براساس امتیازهای به دست آمده و تنظیمات دستگاه، بازیکن می تواند جایزه خودرا به صورت تیکت از دستگاه که خارج می شود دریافت کند.

دستورالعمل نصب و راه اندازی:

- ✓ قبل از روشن کردن، دستگاه را از لحاظ ظاهری بررسی نمایید
- ✓ قفل چرخ ها را پایین آورده تا دستگاه در جای خود ثابت گردد
- ✓ سکه مخصوص خودرا در شیار مخصوص دستگاه ژتون خور قرار دهید
- ✓ سیم برق را به محل تعبیه شده در پشت دستگاه وصل کرده وبه برق وصل کنید
- ✓ در لحظه اول موتور دستگاه برای چندثانیه فعال می شود
- ✓ تنظیمات سکه وتیکت به صورت پیش فرض تنظیم شده می باشد که با مراجعه به جدول مربوطه در این کتابچه می توانید تغییرات لازم را انجام دهید
- ✓ بازی را بررسی کنید وتا همه چیز به درستی کار کند.در صورتی که بخشی کارنمی کرد یا بازی مشکل داشت می توانید با بخش خدمات تماس بگیرید

اجزای تشکیل دهنده دستگاه و جدول مشخصات :



| | |
|--------------------------|--------------|
| تیگتی | نوع بازی |
| MDF | جنس بدنه |
| 71 W * 125 D * 200 H | ابعاد دستگاه |
| 220v AC @ 50 HZ , 1 amps | ولتاژ ورودی |
| 5 تا 15 سال | رده سنی |

نحوه نگهداری:

یک دستگاه بازی خوب و جذاب و تمیز موجب جذب بیشتر و درآمد بیشتر می شود. بنابراین رعایت نکات زیر لازم می باشد. در زیر یک لیست کوتاه از تعمیر و نگهداری عمومی فراهم گردیده که توصیه می شود این روش ها به صورت منظم دنبال گردد.

کارهای روزانه:

- محل تیکت را به ظرفیت مناسب پر کنید
- صندوق سکه را در صورت نیاز خالی کنید
- شیشه و بدنه دستگاه را با پارچه نرم تمیز کنید

کارهای هفتگی:

- روشنایی های دستگاه را بررسی کنید
- شرایط توپ ها را بررسی کنید که شکستگی و فرو رفتگی نداشته باشند
- محل ورود سکه را بررسی کرده تا به درستی کار کند
- محل خروج تیکت را بررسی کرده تا به درستی کار کند

کارهای ماهانه:

- پیچ و مهره های دسته و سبد را چک کنید
- عملکرد مناسب سنسور توپ در داخل سطل را بررسی کنید
- محل اتصال سبد به دسته را بررسی کنید که شکسته یا خراب نشده باشد

تنظیمات دیپ سویچ های دستگاه:

| s1 | | s2 | | s3 | | s4 | | s5 | | s6 | | s7 | | s8 | | توضیحات |
|----|--|-----|--|-----|--|-----|--|----|--|-----|--|-----|--|----|--|---------------------------------|
| | | on | | on | | | | | | | | | | | | زمان بازی 60 ثقیه |
| | | on | | off | | | | | | | | | | | | زمان بازی 90 ثقیه |
| | | off | | on | | | | | | | | | | | | زمان بازی 120 ثقیه |
| | | off | | off | | | | | | | | | | | | زمان بازی 150 ثقیه |
| | | | | | | | | | | off | | off | | | | بدون تیگت |
| | | | | | | | | | | off | | on | | | | تعداد تیگت به ازای هر 10 امتیاز |
| | | | | | | | | | | on | | off | | | | تعداد تیگت به ازای هر 20 امتیاز |
| | | | | | | | | | | on | | on | | | | تعداد تیگت به ازای هر 30 امتیاز |
| | | | | | | on | | | | | | | | | | تعداد سکه برای شروع بازی 1 عدد |
| | | | | | | off | | | | | | | | | | تعداد سکه برای شروع بازی 2 عدد |

زمانی که دستگاه تیگت تمام کرده باشد : ER3





نمای ظاهری دیپ سویچ

در صورت نیاز می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید

09119111823 - 09357439177

نقشه الکترونیکی دستگاه :

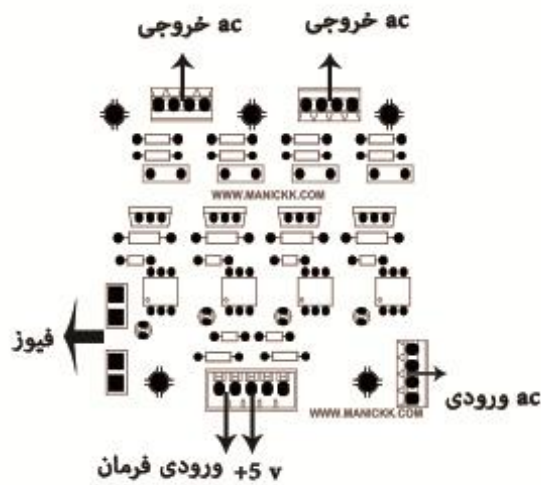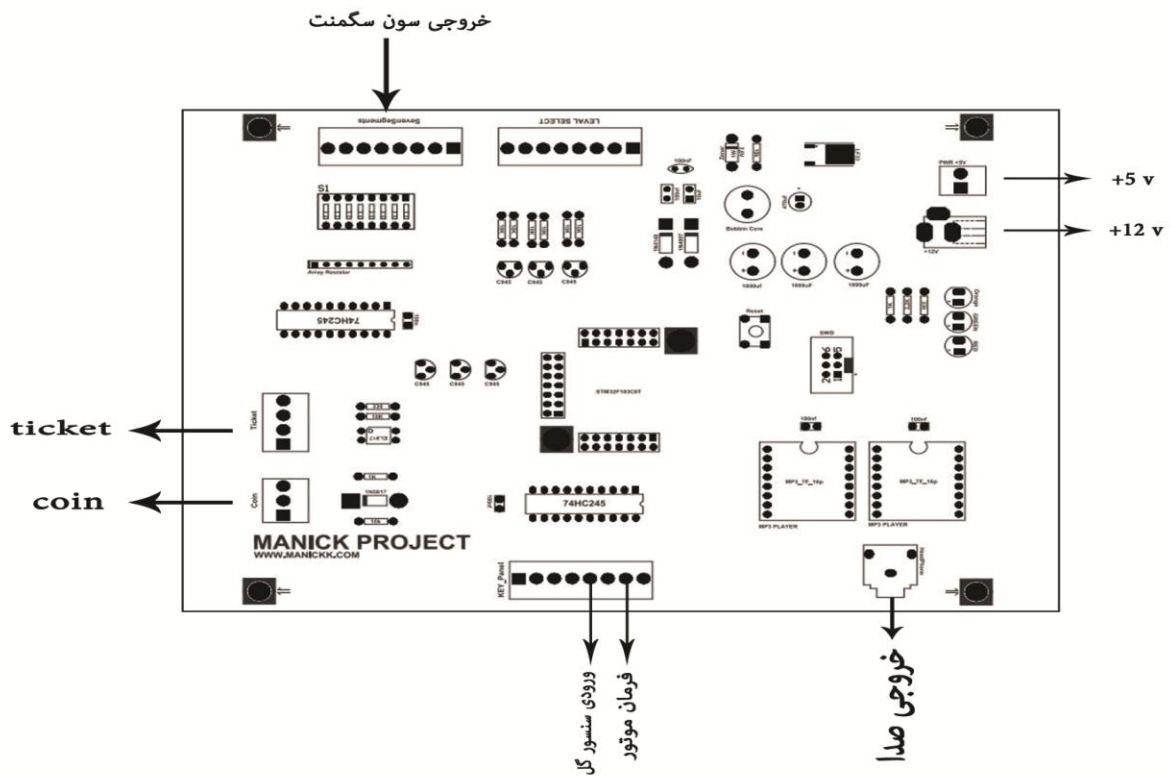

" مین برد "

" برد راه انداز ac "

عیب یابی:

در زیر لیستی از خرابی هایی که ممکن است بوجود بیاید وجود دارد. با توجه به نوع خرابی بوجود آمده بخش مربوطه را بررسی کنید. در صورت لزوم از یک تکنسین برای انجام این امور کمک بگیرید و در صورتی که مشکل با توجه به نکات گفته شده در کتابچه و یا تجربیات تکنسین برطرف نشد می توانید با بخش تعمیرات شرکت تماس گرفته و آنها را در جریان امور قرار دهید.

دستگاه خاموش است:

- از اتصال کابل برق اطمینال حاصل کنید
- دوشاخه برق را بررسی کنید
- کلید خاموش / روشن دستگاه را بررسی کنید
- ولتاژ منبه تغذیه را بررسی کنید
- فیوز های ورودی را چک کنید

دستگاه صدا ندارد:

- خاموش / روشن بودن آمپلی فایر را بررسی کنید
- ولوم صدا را تغییر دهید
- سیم های بلندگو را بررسی کنید
- وجود کارت حافظه در شیار مخصوص روی برد اصلی را بررسی کنید
- فیش صدا و سوکت صدا را بررسی کنید

دستگاه تیکت نمی دهد:

- اتصالات بین برد و سوکت دستگاه تیکت را بررسی کنید
- دستگاه تیکت را به صورت دستی تست کرده و عملکرد آن را بررسی کنید
- تنظیمات دیپ سوویچ دستگاه مربوط به تیکت را بررسی کنید

تعداد تیکت را اشتباه می دهد:

- سنسور داخل دستگاه تیکت را تمیز کنید
- تنظیمات دیپ سوویچ را بررسی کنید
- در صورت لزوم با یک دستگاه تیکت سالم دیگر تست کنید

دمنده به درستی کار نمی کند:

- اتصال کابل برق را بررسی کنید
- فیوز مربوطه روی برد را بررسی کنید
- اتصال برق ac ورودی روی برد فرمان موتور باد را بررسی کنید
- کابل سیگنال فرمان راه اندازی موتور را بررسی کنید
- مسیر خرج توپ را بررسی کرده که باز باشد و توپ ها بتوانند حرکت کنند

ارتباط با ما :

WWW.MANICKK.IR

0911-911-1823

0935-743-9177