


## کتابچه راهنمای فنی گیم کامپیوتری

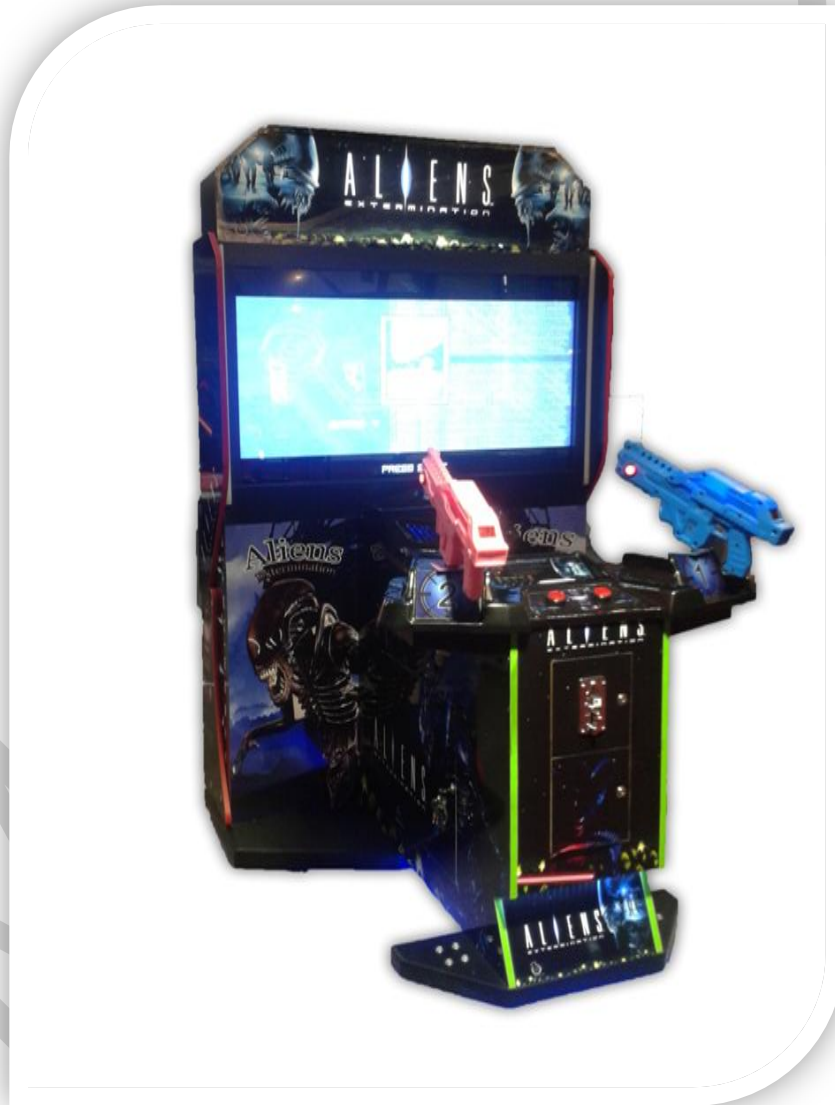

For More Information, Visit MANICK Gaming | [www.MANICKK.com](http://www.MANICKK.com)

All right reserved for manick games



## فهرست راهنما:

۳	.....	هشدارها و ایمنی.....
۴	.....	عملکرد دستگاه.....
۴	.....	دستورالعمل راه اندازی وسیله تفریحی.....
۵	.....	جدول اطلاعات و مشخصات دستگاه.....
۷	.....	منو تنظیمات.....
۱۹	.....	عیب یابی.....

ارتباط با ما :

[WWW.MANICKK.IR](http://WWW.MANICKK.IR)

0911-911-1823

0935-743-9177

**هشدار عمومی و ایمنی:**

- عدم کارکرد درست این دستگاه می تواند منجر به سوء عملکرد یا حادثه شود لطفا قبل از شروع بازی و مونتاژ ، این کتابچه ی راهنما را بخوانید.
  - مطمئن باشید که دستگاه را همانطور که در این راهنما توضیح داده شده است، اجرا کنید.
  - این راهنما را در صورت لزوم نگه دارید و برای استفاده آماده باشید.
  - اگر دستگاه نتواند به طور صحیح عمل کند، بلافاصله دستگاه را خاموش کنید و با شرکت سازنده تماس بگیرید
  - این دستگاه برای استفاده در فضای سرپوشیده ساخته شده است، در فضای روباز و در معرض آفتاب از آن استفاده ننمایید.
  - بعد از مونتاژ نهایی و قبل از استفاده از وسیله ویدیو گیم موتور با استفاده از فیسکر های زیرین ، مانع حرکت وسیله شوید
  - ابتدا دستگاه را به پس از جانمایی به صورت کامل نسی کنید و سپس برق آن را متصل کنید، برای اطمینان بیشتر از محافظ برق مناسب برای دستگاه استفاده نمایید.
- کتابچه راهنمای فنی وسیله تفریحی گیم توسط شرکت مانیک، در تاریخ خرداد 1396 تهیه و تنظیم شده است. لذا از تمام مالکین یا بهره برداران این وسیله تقاضا می شود ، هرگونه تغییر در وسیله را گزارش داده و با مراجعه به شرکت ، کتابچه راهنما را به روز نمایید ، تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

**توجه:**

برای هرگونه فعالیت بر روی وسیله تفریحی ( مثل: بهره برداری ، مونتاژ ، دیمونتاژ و ....) این کتاب راهنما را بصورت کامل بخوانید

**هشدار : حمل و نقل وسیله تفریحی**

این وسیله تفریحی دارای قطعات حساس و شکننده می باشد لذا هنگام حرکت و انتقال مراقب باشید . از حرکت های خشن ، پرتاب، سقوط از ارتفاع و ضربه خودداری نمایید .

**هشدار : قطع برق هنگام سرویس و حرکت**

قبل از حرکت دادن وسیله ، هنگام نظافت درون جعبه کنترل یا تعمیرات وسیله ، حتما منبع قدرت (برق ورودی) از وسیله جدا گردد .

## عملکرد دستگاه:

ابتدا بازیکن سکه را وارد قسمت ورودی سکه می کند(در دستگاههایی که کارتخوان نصب شده است ،کارت را می کشد)،زمانی که سکه شناسایی شد برروی مانیتور تعداد سکه نمایش داده می شود.سپس کلیدهای استارت بازی فعال می شوند. با زدن کلید استارت سمت راست تفنگ سمت راست و با زدن کلید استارت سمت چپ تفنگ سمت چپ فعال می شود.پس از ورود به بازی توسط نشانه گیرهای تفنگ یکی از مراحل را انتخاب کرده و وارد بازی می شویم.در حین بازی المانهایی وجود دارد که با شلیک به آنها جعبه کمک های اولیه یا تفنگ میتوان دریافت کرد.پس از تمام شدن تیر تفنگ،تفنگ به صورت یک تفنگ کلت در میآید و به صورت تک تیر شلیک می کند و با گرفتن المانهای تفنگ داخل بازی مجدد به صورت رگباری در می آید.


## دستورالعمل نصب و راه اندازی:

- ✓ قبل از روشن کردن، دستگاه را از لحاظ ظاهری بررسی نمایید
- ✓ قفل چرخ ها را پایین آورده تا دستگاه در جای خود ثابت گردد
- ✓ سکه مخصوص خود را در شیار مخصوص دستگاه ژتون خور قرار دهید
- ✓ سیم برق را به محل تعبیه شده در پشت دستگاه وصل کرده و به برق وصل کنید
- ✓ تنظیمات سکه و تیکت به صورت پیش فرض تنظیم شده می باشد که با مراجعه به جدول مربوطه در این کتابچه می توانید تغییرات لازم را انجام دهید
- ✓ بازی را بررسی کنید و تا همه چیز به درستی کار کند.در صورتی که بخشی کار نمی کرد یا بازی مشکل داشت می توانید با بخش خدمات تماس بگیرید

## جدول اطلاعات گیم های کامپیوتری

تیراندازی	نام وسیله
گروه مانیک	سازنده
اکشن/تفنگی	نوع بازی
1396	سال ساخت
10 سال	عمر وسیله
1 نفر	تعداد اپراتور
2 نفر	ظرفیت
220 ولت/50 هرتز/1/5 آمپر	ولتاژ ورودی
0 تا 50 درجه سانتی گراد	درجه حرارت
ندارد	محدودیت وزنی استفاده کننده
	محدودیت قدی استفاده کننده
کمتر از 5 سال ممنوع	محدودیت سنی استفاده کننده
	مالک/بهره بردار
	ادرس مجموعه تفریحی

### اجزای تشکیل دهنده دستگاه:

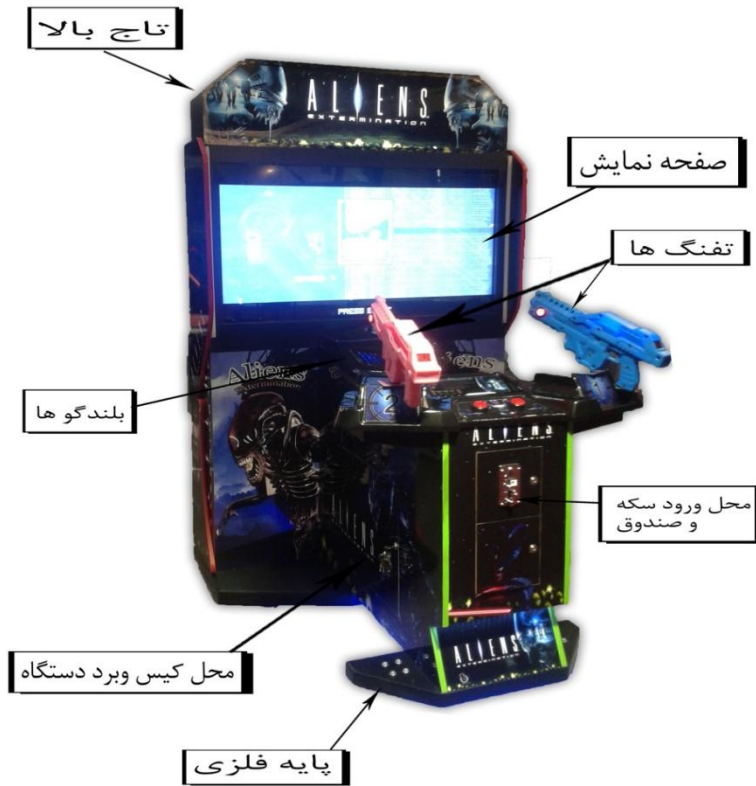


### اجزای تشکیل دهنده دستگاه



## کلید تنظیمات و منوها:

1. درب سکه را باز کنید و کلید menu را فشار دهید تا وارد منوی اصلی اپراتور شوید
2. با استفاده از کلیدهای ولوم بالا و ولوم پایین گزینه مورد نظر را همانطور که مشخص می شود انتخاب کنید
3. دکمه انتخاب یا select را برای باز کردن یک زیر منو یا آیتم مورد نظر انتخاب کنید
4. برای تغییر تنظیمات یک آیتم مورد نظر؛ روی گزینه رفته کلید انتخاب را بزنید و از کلیدهای ولوم بالا و ولوم پایین برای تغییر تنظیمات استفاده کنید و در آخر کلید منو را برای خروج فشار دهید
5. گزینه آخر در هر یک از زیر منوها شما را به منوی قبلی برمیگرداند
6. پس از بازگشت به منوی اصلی گزینه EXIT TO GAME را برای بازگشت به بازی انتخاب کنید
- 7.

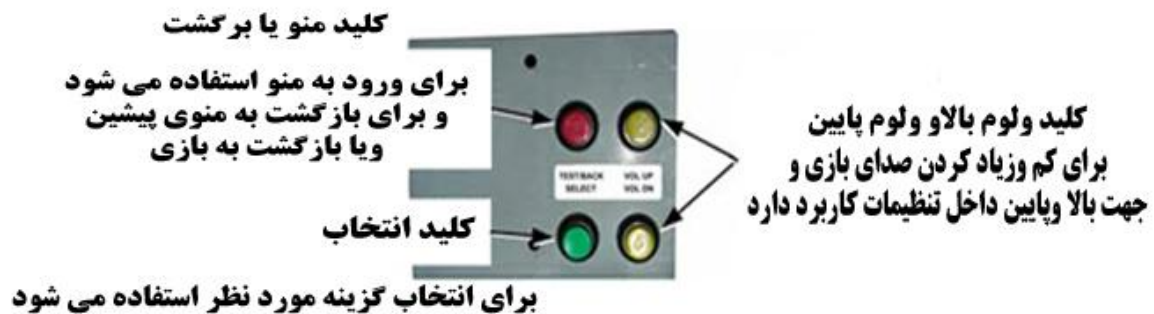

**Main Menu****منوی اصلی**

گزینه های منو	شرح عملکرد
SYSTEM TESTS MENU	سیستم تست را باز می کند که شما می توانید اسلحه ها را آزمایش و کالیبره کنید و همچنین می توانید کلیدها، سوییچ ها، صدا و تصویر تست و آزمایش کنید
COIN AUDITS	مقدار سکه های استفاده شده را نشان می دهد
SYSTEM AUDITS	باز کردن سیستم حسابرسی که در آن شما می توانید آمار بازی پایه را ببینید
GAME AUDITS	بازرسی حسابرسی بازی که در آن شما می توانید آمار بازی دقیق را مشاهده کنید
COINAGE ADJUSTMENTS	تنظیمات سکه را باز می کند که در آن می توانید قیمت ها و سکه ها را تنظیم کنید
SEYSTEM ADJUSTMENTS	تنظیمات سیستم را باز می کند که در آن می توانید حجم صدا را تغییر دهید و حالت برای تلفن های موبایل، و هم چنین گاما ویدئو را تنظیم کنید
GAME ADJUSTMENTS	تنظیمات بازی که در آن شما می توانید حداقل زمان بازی را تنظیم کنید و صفحه نمایش مراحل را روشن یا خاموش کنید
GUN ADJUSTMENTS	مشاهده تنظیمات تفنگ که در آن شما می توانید ویژگی های اسلحه را تغییر دهید
RESET MENU	شما می توانید اعتبارات، ممیزیها و تنظیمات را پاک کنید و یا بازی را به تنظیمات پیش فرض کارخانه بازگردانید
EXIT TO GAME	بازگشت به بازی



**System Tests Menu****منوی تست سیستم**

سیستم تست را باز می کند که شما می توانید اسلحه ها را آزمایش و کالیبره کنید و همچنین می توانید کلیدها، سوییچ ها، صدا و تصویر را تست و آزمایش کنید.

گزینه های منو	شرح عملکرد
GUN TEST & CALIBRATE	صفحه نمایش کالیبره تفنگ ها که به شما این امکان را می دهد اسلحه ها را کالیبره کنید تا به درستی در مرکز هدف قرار گیرند
SWITCH INPUT TEST	لیست کلیدها و سوییچ ها را نشان می دهد که عملکرد آنها را نشان می دهد برای خروج کلیدهای ولوم بالا و ولوم پایین را باهم فشار دهید
VIDEO SCREEN TESTS	منوی تست صفحه نمایش برای خروج کلید انتخاب یا منو را فشار دهید
SOUND TEST	موارد موجود در این آیتم به تشخیص مشکلات صوتی کمک می کند همچنین می توانید بلندگوها را تست کنید
BACK TO MAIN MENU	بازگشت به منوی اصلی

### تست و کالیبره تفنگ ها بر روی صفحه نمایش:

1. GUN TEST & CALIBRATE را از منوی Tests System انتخاب کنید. لیست هایی در سمت چپ و راست صفحه مشاهده می کنید که هر کدام اطلاعات مربوط به تفنگ ها را نشان می دهد
2. یکی از تفنگ ها را حرکت داده و آیکون مربوطه به آن را مشاهده کنید. زمانیکه کالیبره درست باشد شما باید قادر به حرکت آیکون در سراسر لبه صفحه نمایش باشید. توجه داشته باشید که اعداد مختصات در کنار X و Y روی صفحه نمایش به همان اندازه تغییر می کنند
3. دکمه های شلیک، شعله پخش کن و نارنجک را فشار دهید. مشاهده میکنید که کلمه متناظر با این کلیدها روی صفحه نمایش تغییر رنگ پیدا می کنند. همچنین زمانی که شلیک می کنید و بیره نیز باید عمل کند
4. برای کالیبره کردن تفنگ سمت راست کلید استارت مربوط به این تفنگ را فشار دهید
5. صفحه نمایش کالیبراسیون تفنگ ظاهر می شود که مراحل کالیبره کردن و شماره تفنگ را نشان می دهد. سپس یک مثلث در گوشه سمت چپ تصویر نشان داده می شود که باید تفنگ را در جهت آن شلیک کرد. سپس مثلث دیگری در سمت راست تصویر نمایان می شود که باید به سمت آن نیز شلیک کرد. هنگامی که موقعیت چپ و راست تنظیم شد مثلثی در بالای تصویر نشان داده می شود که با شلیک به آن مثلث پایین ظاهر می شود که به آن جهت هم باید شلیک کرد. به این ترتیب تفنگ کالیبره شده و نشانگر آن در تمام ابعاد تصویر قابل مشاهده می شود.
6. زمانیکه تست و کالیبره تفنگ به پایان رسید، کلید SELECT را برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید

**Coining Audits Menu** منوی حسابرسی سکه ها

گزینه های منو	شرح عملکرد
COIN 1	تعداد سکه های فعلی برای ژتون 1 را نشان می دهد
COIN 2	تعداد سکه های فعلی برای ژتون 2 را نشان می دهد
COIN 3	تعداد سکه های فعلی برای ژتون 3 را نشان می دهد
COIN 4	تعداد سکه های فعلی برای ژتون 4 را نشان می دهد
PAID CREDITS	نمایش کل اعتبارات وارد شده از زمان آخرین بازنشانی
UNSPENT CREDITS	نمایش اعتبارات موجود در حال حاضر
LIFETIME COIN COUNT	نمایش کل اعتبارات وارد شده از زمان نصب نرم افزار
BACK TO MAIN MENU	بازگشت به منوی اصلی

System Audits Menu منوی مشخصات سیستم

گزینه های منو	شرح عملکرد
UP TIME	نمایش کل زمان دستگاه از زمان نصب نرم افزار و روشن شدن آن
PLAY TIME	نمایش کل بازی های انجام شده از زمان نصب
1P TIME	درصد کل بازی برای بازیکن 1
2P TIME	درصد کل بازی برای بازیکن 2
PLAYER 1 STASTS	تعداد دفعاتی که یک بازی برای Player 1 آغاز شده است را نمایش می دهد.
PLAYER 2 STASTS	تعداد دفعاتی که یک بازی برای Player 2 آغاز شده است را نمایش می دهد.
BACK TO MAIN MENU	بازگشت به منوی اصلی

**Game Audits Menu****منوی حسابرسی بازی**

منوی حساب بازی، دسترسی به تمام صفحه های حساب های بازی را فراهم می کند که در آن شما می توانید بازی و آمار درآمد حاصل از بازی را مشاهده کنید

گزینه های منو	شرح عملکرد
SCORE AUDITS	امتیاز متوسط و بالاترین امتیاز را نشان می دهد
CONTINUE HISTOGRAM	تاریخچه تعداد بازی های که ادامه داده شده را نشان می دهد
TIME HISTOGRAM	تاریخچه زمان را که چه تعداد بازیکن و برای چه مدت زمانی بازی کردند را نشان می دهد
LEVEL AUDITS	اطلاعات شروع و پایان بازی را برای هر مرحله نشان می دهد
GUN AUDITS	آمار دقیق در مورد نحوه استفاده تفنگ ها، تعداد عکس ها و بازدید ها ..
MISC AUDITS	جزئیات دقیق تر بازی را نمایش می دهد
BACK TO MAIN MENU	بازگشت به منوی اصلی

Coinage Adjustments Menu

## منوی تنظیمات سکه

منوی تنظیمات سکه، اجازه میدهد که تعداد و مقدار سکه لازم برای بازی را تنظیم کنید

گزینه های منو	شرح عملکرد
COIN SLOT 1 UNITS	واحدهای هر ردیف را که برای شکاف سکه انتخاب شده است را تعیین می کند شکاف 1 برای موتور سکه خور 1 استفاده می شود شکاف 2 برای موتور سکه خور 2 استفاده می شود شکاف 3 برای موتور سکه خور 3 استفاده می شود شکاف 4 برای موتور سکه خور 4 استفاده می شود
COIN SLOT 2 UNITS	
COIN SLOT 3 UNITS	
COIN SLOT 4 UNITS	
CREDITS TO START	تعداد سکه لازم برای شروع بازی
MAXIMUM CREDITS	حداکثر تعداد سکه که می توان در یک زمان وارد کرد
FREE PLAY	بازی رایگان بازی را خاموش و روشن می کند
INSERT COIN MESSAGE	نمایش پیام ورود سکه
BACK TO MAIN MENU	بازگشت به منوی اصلی

**System Adjustments Menu****منوی تنظیمات سیستم**

در این صفحه می توانید تنظیمات مربوط به صدا و گامای تصویر را تغییر دهید

گزینه های منو	شرح عملکرد
MASTER VOLUME	صدای بازی را می توان از طریق کلیدهای ولوم بالا و ولوم پایین تغییر داد
ATTRACT VOLUME	تغییر درصدی از صداهای بازی
PLAY ATTRACT SOUNDS	خاموش یا روشن بودن صداهای افراد در بازی
GAMMA	روشنایی کل صفحه را افزایش یا کاهش می دهد
BACK TO MAIN MENU	بازگشت به منوی اصلی

منوی تنظیمات بازیGame Adjustments Menu

در این منو می‌توانید تنظیماتی از قبیل زمان بازی، میزان سختی و زمان مراحل ویا مراحل را تغییر دهید

گزینه های منو	شرح عملکرد
MINIMUM GAME TIME	حداقل زمان بازی بر حسب مهارت بازیکنان می توان تنظیم کرد
MINIMUM BOOS FIGHT TIME	حداقل زمان بازی برای مبارزه با غول اخر مرحله را تعیین می کند
MINIMUM RECOVERY TIME	مدت مدتی که بازیکن ضربه میخورد تا اینکه دوباره به بازی برگردد را می توان تغییر داد
SELECT SCREEN	انتخاب مراحل اول بازی را می توان خاموش یا روشن کرد
GAME VERSION	سطح بازی را بین 3 یا 5 مرحله تنظیم می کند
BACK TO MAIN MENU	بازگشت به منوی اصلی



**Gun Adjustments Menu****منوی تنظیمات تفنگ**

گزینه های منو	شرح عملکرد
GUN BOARD REVISION	این گزینه را باتوجه با شماره تفنگ نصب شده تنظیم کنید
GUN OUTPUT CONTTOL	این گزینه به شما این امکان را می دهد که ورودی و خروجی تفنگها را تنظیم کنید. به عنوان مثال زمانی که تفنگ 1 را شلیک میکنید ولی تفنگ 2 وایبره میزند پیش فرض درحالت نرمال می باشند
GUN INPUT CONTROL	
GUN KICKER	وایبره تفنگ را می توان قطع یا وصل کرد
P1 GUN POWER	قدرت وایبره تفنگها را می توان تنظیم کرد. هرچه عدد انتخابی بیشتر باشد وایبره قوی تر و هرچه عدد انتخابی کمتر باشد وایبره ضعیف تر عمل می کند
P2 GUN POWER	
BACK TO MAIN MENU	بازگشت به منوی اصلی

## منوی بازنشانی

**Teset Menu**

این منو به شما این امکان را می دهد که امتیازات بالا، اعتبارات، حسابرسی ها را به حالت اولیه یا صفر برگردانید زمانی که تنظیمات کارخانه را انتخاب می کنید هیچ صفحه تاییدی وجود ندارد و بلافاصله تنظیم مجدد رخ می دهد.

گزینه های منو	شرح عملکرد
RESET HIGH SCORES	امتیازات بالا ذخیره شده در بازی را حذف می کند
RESET CREDITS	مجموعه سکه را صفر می کند
RESET AUDITS	تمام حسابها را صفر می کند
RESET ADJUSTMENTS	تمام تنظیمات را به مقدار پیش فرض برمی گرداند
FACTORY RESET	تمام تنظیمات را به مقادیر پیش فرض کارخانه برمی گرداند
BACK TO MAIN MENU	بازگشت به منوی اصلی

عیب یابی وسیله :

مشکل/خطا	علت احتمالی	راه حل
دستگاه خاموش است	وسيله به برق وصل نشده است	کابل ورودی را بررسی و برق را به دستگاه متصل کنید
	وسيله روشن نیست	کلید برق ورودی در پشت دستگاه را در حالت روشن قرار دهید
	فیوز ورودی سوخته است	فیوز ورودی را بررسی کرده و در صورت معیوب بودن تعویض کنید
	کلید اصلی وسیله در حالت خاموش است	کلید برق ورودی در پشت دستگاه را در حالت روشن قرار دهید
مشاهده پیام No signal	کابل تصویر متصل نیست	کابل تصویر مانیتور را چک کرده و از اتصال آن مطمئن شوید
	کامپیوتر روشن نشده است	کامپیوتر را به صورت دستی روشن کنید
مانیتور تصویر ندارد	برق صفحه نمایش متصل نیست	کابل برق مانیتور را بررسی و به برق متصل کنید
بازی صدا ندارد	کابل های سیستم صدا متصل نیست	کابل های سیستم صدا را بررسی و در صورت عدم اتصال آنرا متصل کنید
	میزان صدا روی 0 تنظیم شده است	مراجعه شود به تنظیمات صدا
	آمپلی فایر خاموش است	برق ورودی و کلید روشن/خاموش دستگاه آمپلی فایر را چک کنید

➤ در صورت وجود هرگونه مشکل غیر قابل حل می توانید با شرکت جهت رفع عیب تماس بگیرید