

For More Information, Visit MANICK Gaming | [www.MANICKK.com](http://www.MANICKK.com)

All right reserved for manick games

## هشدار عمومی و ایمنی:

- عدم کارکرد درست این دستگاه می تواند منجر به سوء عملکرد یا حادثه شود لطفا قبل از شروع بازی و مونتاژ ، این کتابچه ی راهنما را بخوانید.
  - مطمئن باشید که دستگاه را همانطور که در این راهنما توضیح داده شده است، اجرا کنید.
  - . ابتدا دستگاه را به پس از جانمایی به صورت کامل نصی کنید و سپس برق آن را متصل کنید، برای اطمینان بیشتر از محافظ برق مناسب برای دستگاه استفاده نمایید.
  - این دستگاه برای استفاده در فضای سرپوشیده ساخته شده است، در فضای روباز و در معرض آفتاب از آن استفاده ننمایید.
- کتابچه راهنمای فنی وسیله تفریحی گیم توسط شرکت مانیک، در تاریخ خرداد 1397 تهیه و تنظیم شده است. لذا از تمام مالکین یا بهره برداران این وسیله تقاضا می شود ، هرگونه تغییر در وسیله را گزارش داده و با مراجعه به شرکت ، کتابچه راهنما را به روز نمایید ، تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

### هشدار: حمل و نقل وسیله تفریحی

این وسیله تفریحی دارای قطعات حساس و شکننده می باشد لذا هنگام حرکت و انتقال مراقب باشید . از حرکت های خشن ، پرتاب، سقوط از ارتفاع و ضربه خودداری نمایید .

### هشدار: قطع برق هنگام سرویس و حرکت

قبل از حرکت دادن وسیله ، هنگام نظافت درون جعبه کنترل یا تعمیرات وسیله ، حتما منبع قدرت (برق ورودی ) از وسیله جدا گردد .

## عملکرد دستگاه:

بازیکن سکه را وارد می کند(کارت میکشد)، زمانی که سکه شناسایی شد بر روی نمایشگر تعداد سکه وارد شده نمایش داده می شود. سپس بعد از شمارش معکوس موتورهای بازی که دایناسور به آن متصل است شرع به حرکت می کنند. جهت حرکت به صورت چپ و راست می باشد و فک دایناسور همزمان باز و بسته می شود که بازیکن باید با توپ ها را به سمت دهان دایناسور پرتاب کند. با انداختن هر توپ یک امتیاز روی نمایشگر ثبت می شود، پس از اتمام بازی موتورها خاموش . امتیاز به دست آمده روی نمایشگر نمایش داده می شود و بر اساس تنظیمات دستگاه و امتیاز به دست آمده تعدادی تیکت به عنوان جایزه به بازیکن می دهد.

## دستور العمل نصب و راه اندازی:

- ✓ قبل از روشن کردن دستگاه را از لحاظ ظاهری بررسی نمایید
- ✓ قفل چرخ ها را پایین آورده تا دستگاه در جای خود ثابت گردد
- ✓ سکه مخصوص خود را در شیار مخصوص دستگاه ژتون خور قرار دهید
- ✓ سیم برق را به محل تعبیه شده در پشت دستگاه وصل کرده و به برق وصل کنید
- ✓ موتور های دستگاه به صورت دمو هر چند ثانیه فعال می شوند
- ✓ تنظیمات سکه و تیکت به صورت پیش فرض تنظیم شده می باشد که با مراجعه به جدول مربوطه در این کتابچه می توانید تغییرات لازم را انجام دهید
- ✓ بازی را بررسی کنید و تا همه چیز به درستی کار کند در صورتی که بخشی کار نمی کرد یا بازی مشکل داشت می توانید با بخش خدمات تماس بگیرید

## نحوه نگهداری:

یک دستگاه بازی خوب و جذاب و تمیز موجب جذب بیشتر و درآمد بیشتر می شود. بنابراین رعایت نکات زیر لازم می باشد. در زیر یک لیست کوتاه از تعمیر و نگهداری عمومی فراهم گردیده که توصیه می شود این روش ها به صورت منظم دنبال گردد.

### کارهای روزانه:

- ✓ محل تیکت را به ظرفیت مناسب پر کنید
- ✓ صندوق سکه را در صورت نیاز خالی کنید
- ✓ بدنه دستگاه را با پارچه نرم تمیز کنید



### کارهای هفتگی:

- ✓ روشنایی های دستگاه را بررسی کنید
- ✓ شرایط توپ ها را بررسی کنید که شکستگی و فرو رفتگی نداشته باشند
- ✓ محل ورود سکه را بررسی کرده تا به درستی کار کند
- ✓ محل خروج تیکت را بررسی کرده تا به درستی کار کند
- ✓ حرکت موتور ها را بررسی کنید

### کارهای ماهانه:


- ✓ پیچ و مهره های قسمت های متحرک را چک کنید
- ✓ محل اتصال موتور ها به بدنه را بررسی کنید که شکسته یا شل نشده باشند.

## مشخصات کابینت دستگاه:

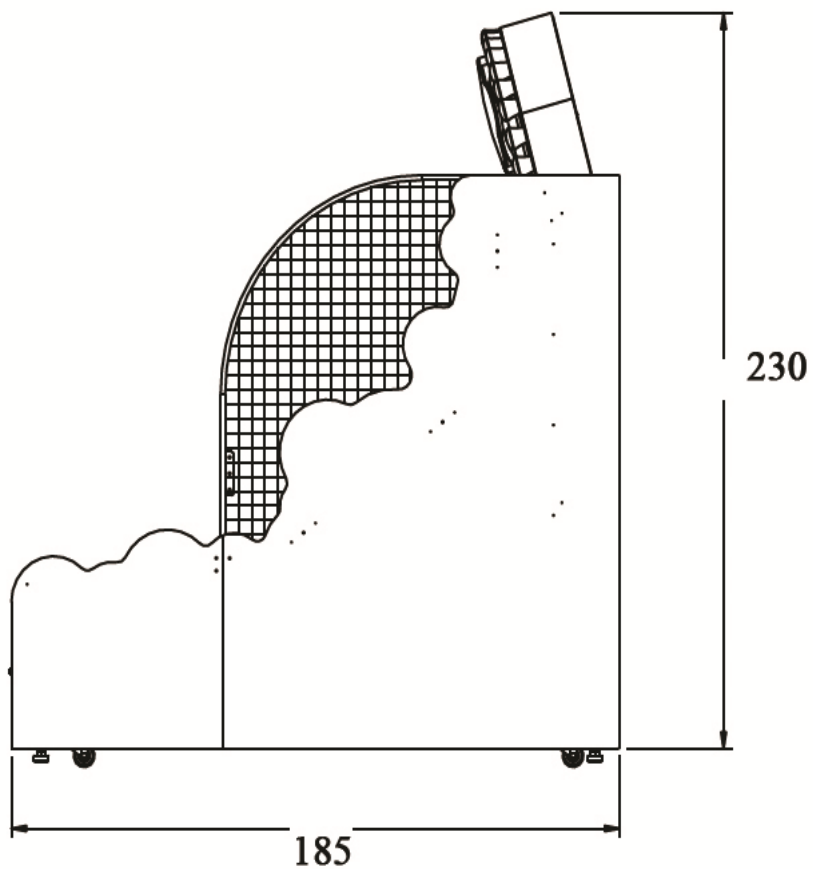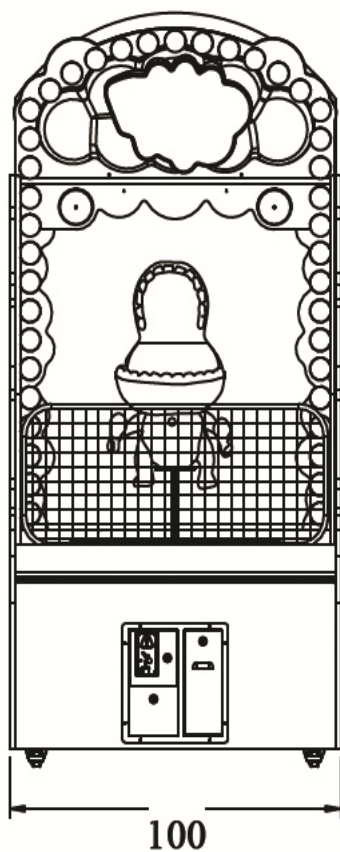

تیگتی	نوع بازی
MDF و آهن	جنس بدنه
100 W * 185 D * 230 H	ابعاد دستگاه
220v AC @ 50 HZ , 1.5 amps	ولتاژ ورودی
5 سال به بالا	رده سنی

## اجزای تشکیل دهنده دستگاه:

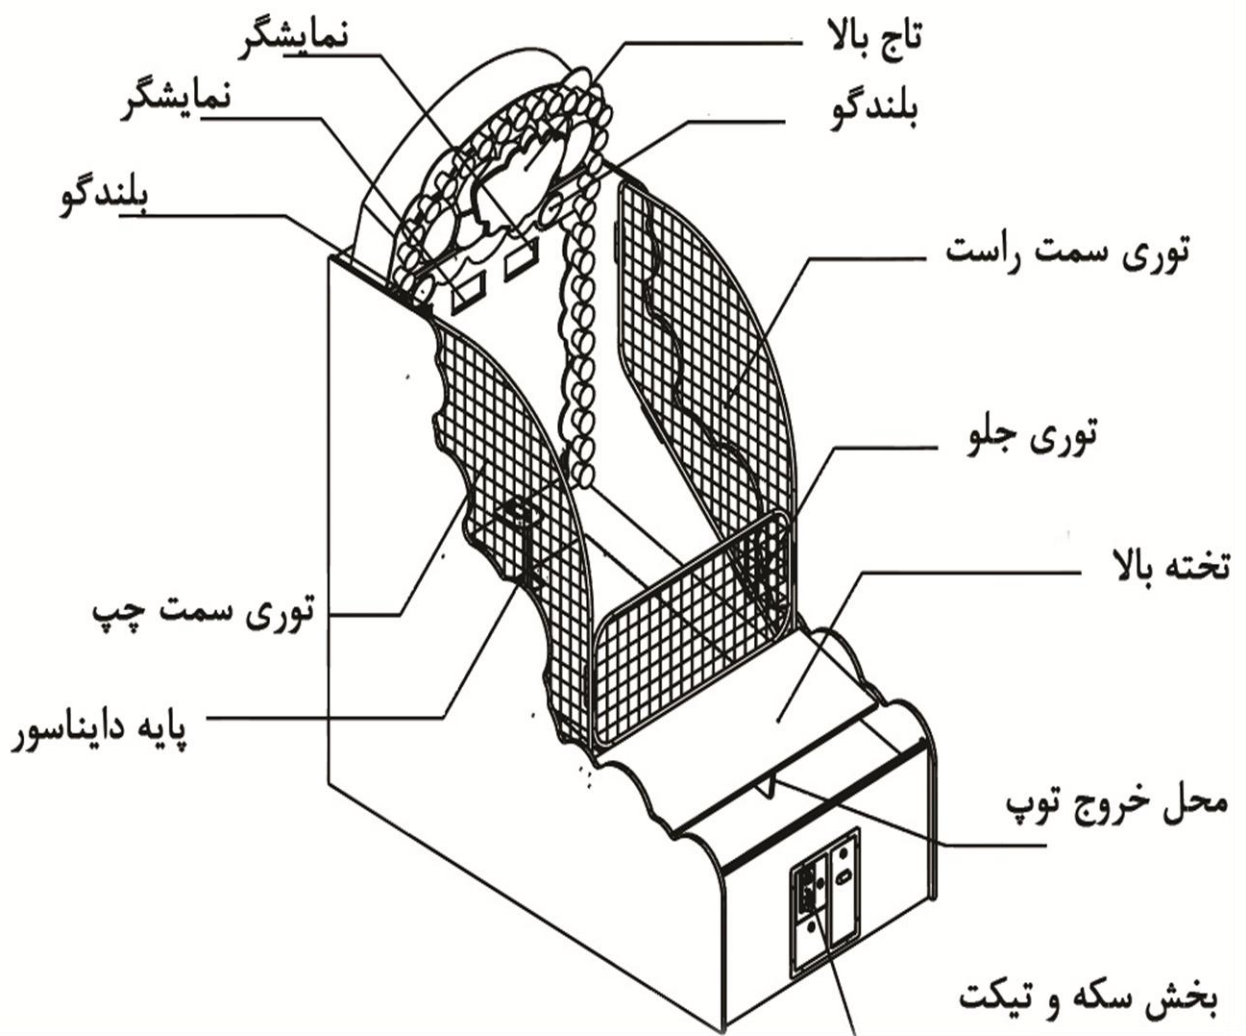

## تنظیمات دیپ سویچ های دستگاه:



## تنظیمات لیپ سویچ " Dinopop "



S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	توضیحات
		ON	ON					زمان بازی 75 ثانیه
		ON	OFF					زمان بازی 90 ثانیه
		OFF	ON					زمان بازی 120 ثانیه
		OFF	OFF					زمان بازی 150 ثانیه
						ON	ON	بدون تیکت
						OFF	OFF	تعداد 1 تیکت به ازای هر 3 امتیاز
						OFF	ON	تعداد 1 تیکت به ازای هر 6 امتیاز
						ON	OFF	تعداد 1 تیکت به ازای هر 8 امتیاز



دستگاه با یک ژتون فعال می شود

ER 3

زمانی که دستگاه تیکت تمام کرده باشد

ER 0



زمانی که دستگاه تیکت تمام کرده باشد

تلفن های تماس : 09119111823 - 09357439177

[WWW.MANICKK.COM](http://WWW.MANICKK.COM)

## مشخصات الکترونیکی دستگاه

ورودی و خروجی های مربوطه را می توان بر اساس شکل زیر بررسی نمود.

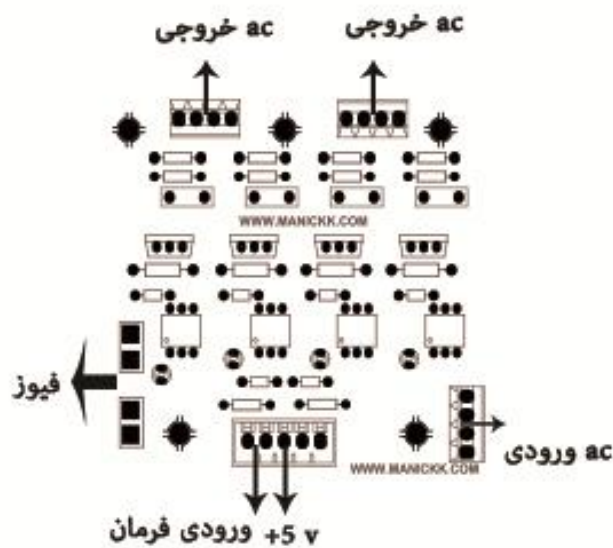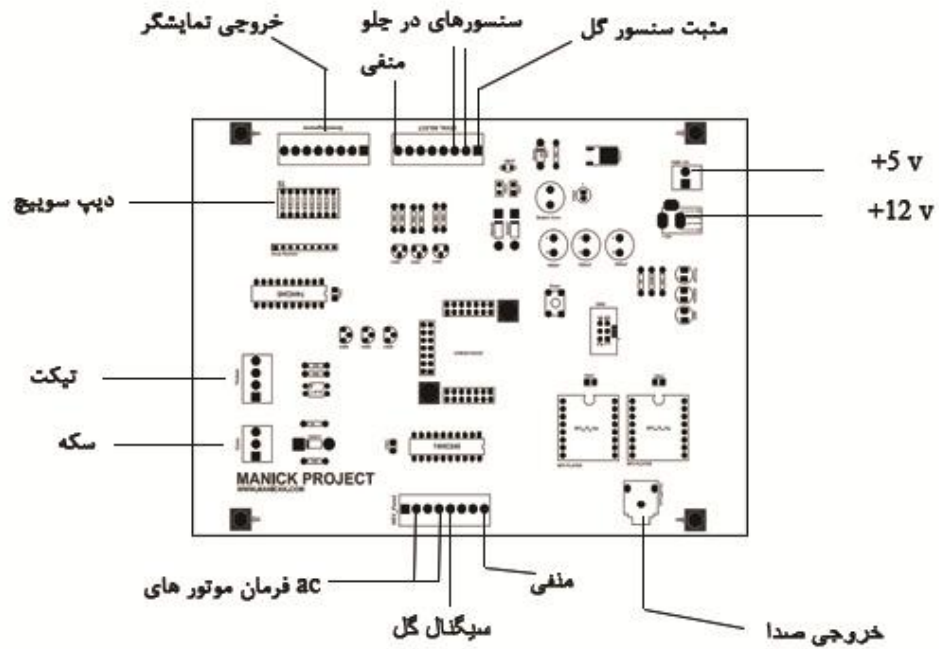

"برد راه انداز ac"

## عیب یابی:

در زیر لیستی از خرابی هایی که ممکن است بوجود بیاید وجود دارد. با توجه به نوع خرابی بوجود آمده بخش مربوطه را بررسی کنید. در صورت لزوم از یک تکنسین برای انجام این امور کمک بگیرید و در صورتی که مشکل با توجه به نکات گفته شده در کتابچه و یا تجربیات تکنسین برطرف نشد می توانید با بخش تعمیرات شرکت تماس گرفته و آنها را در جریان امور قرار دهید.

### دستگاه خاموش است:

- ✓ از اتصال کابل برق اطمینان حاصل کنید
- ✓ دوشاخه برق را بررسی کنید
- ✓ کلید خاموش / روشن دستگاه را بررسی کنید
- ✓ ولتاژ منبه تغذیه را بررسی کنید
- ✓ فیوز ورودی برق را چک نمایید

### دستگاه صدا ندارد:

- ✓ خاموش / روشن بودن آمپلی فایر را بررسی کنید
- ✓ ولوم صدا را تغییر دهید
- ✓ سیم های بلندگو را بررسی کنید
- ✓ وجود کارت حافظه در شیار مخصوص روی برد اصلی را بررسی کنید
- ✓ فیش صدا و سوکت صدا را بررسی کنید

### دستگاه تیکت نمی دهد:

- ✓ اتصالات بین برد و سوکت دستگاه تیکت را بررسی کنید
- ✓ دستگاه تیکت را به صورت دستی تست کرده و عملکرد آن را بررسی کنید
- ✓ تنظیمات دیپ سوویچ دستگاه مربوط به تیکت را بررسی کنید



## تعداد تیکت را اشتباه می دهد:

- ✓ سنسور داخل دستگاه تیکت را تمیز کنید
- ✓ تنظیمات دیپ سوویچ را بررسی کنید
- ✓ در صورت لزوم با یک دستگاه تیکت سالم دیگر تست کنید

## موتور ها کار نمی کنند:

- ✓ اتصال کابل برق را بررسی کنید
- ✓ فیوز مربوطه روی برد را بررسی کنید
- ✓ اتصال برق ac ورودی روی برد فرمان موتور را بررسی کنید
- ✓ سیم سیگنال فرمان راه اندازی موتور را بررسی کنید
- ✓ مسیر حرکت موتور ها را بررسی نمایید تا جایی گرفتگی نداشته باشد.

ارتباط با ما :

[WWW.MANICKK.IR](http://WWW.MANICKK.IR)

0911-911-1823

0935-743-9177